



SÉRIE VN

LUMINAIRE DE VANITÉ DÉCORATIF

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour usage avec:

Luminaire de Vanité LED

VN-SAT2522-3 | VN-SAT2522-4



CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE DEL
- MATÉRIEL DE MONTAGE

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- COUPE-FIL
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

- Couper l'alimentation électrique au fusible ou à la boîte du disjoncteur avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Couper le courant électrique avant de faire la maintenance.
- Vérifier que la tension d'alimentation est correcte en la comparant avec les informations de l'étiquette du luminaire.
- Empêcher d'endommager les fils en évitant de les exposer aux bords de tôle ou d'objets pointus.
- Les modifications apportées au produit annulent la garantie.

IMPORTANT


Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

Remarque: Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis par la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.


PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

OPTIONS D'INSTALLATION


Le luminaire de vanité de la série VN est conçu pour être installé sur une boîte de jonction murale

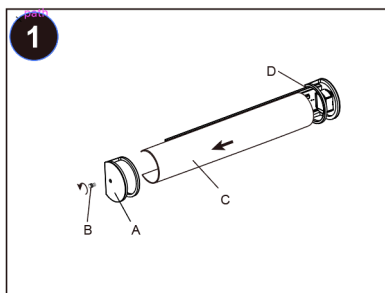


Retirer l'anneau (A) de l'appareil en desserrant la vis de montage (B), puis enlever la lentille (C) du boîtier du luminaire (D).

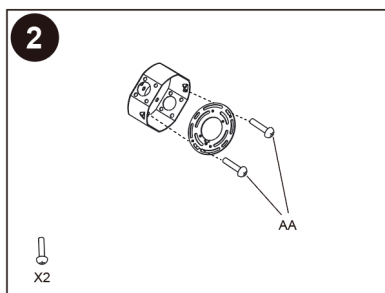

Insérer les longues vis (AA) dans les trous alignés et bien serrer.

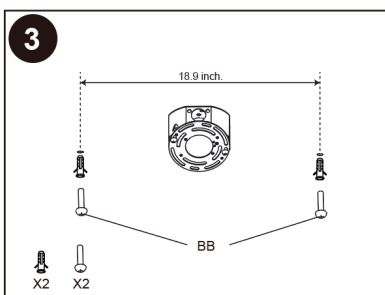


Positionner l'appareil sur la boîte de jonction et marquer l'emplacement des deux fentes de trou de serrure situées sur le boîtier du luminaire. S'assurer de ne marquer que les parties étroites, puis percer deux trous à l'aide d'un foret de taille appropriée. Insérer les ancrages fournis dans les trous, puis insérer les longues vis (BB) dans les ancrages en laissant environ 1" d'espace entre la têtes des vis et les ancrages.

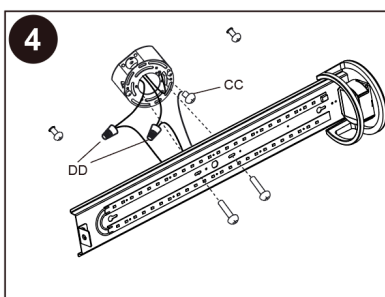


Connecter les fils du luminaire avec les fils d'alimentation: noir au noir, blanc au blanc, vert au cuivre/nu/sortie avec une vis de mise à la terre (CC).

AVERTISSEMENT: S'il n'existe pas un fil d'alimentation pour mise à la terre, arrêter l'installation et consulter un électricien qualifié. Lorsque les connexions de fils sont faites, sécuriser chaque connexion avec un écrou de fil (DD).

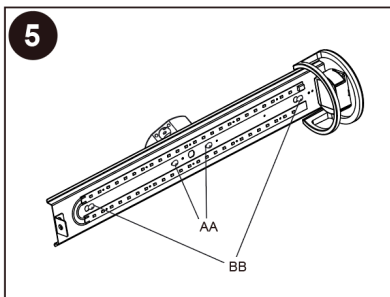

Placer le boîtier du luminaire (A) au dessus de la boîte de jonction, mettre la longue vis (AA) à travers la longue fente du trou du boîtier du luminaire (A), et l'enfiler dans la boîte de sortie. Aligner les trous de serrure sur le plateau du luminaire (A) avec les longues vis, puis déplacer le boîtier du luminaire jusqu'à ce que les longues vis (BB) viennent en contact avec l'extrémité étroite des trous de serrure. Serrer les vis (AA et BB) pour sécuriser.

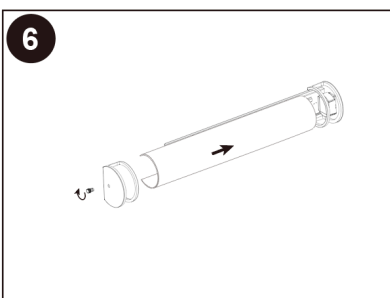

Fixer la lentille et l'anneau sur le boîtier du luminaire en serrant la vis de montage.