

PREMISE

SÉRIE LS2

BANDES LINÉAIRES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR

LS2-93-3 LS2-145-S
LS2-93-4 LS2-239-S
LS2-93-5 LS2-3514-S
 LS2-4718-S



CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire LS2
- Support de montage avec ensemble de vis x 2
- Connecteur de raccordement x 1



OUTILS NÉCESSAIRES

- Tournevis cruciforme no 2 ou perceuse
- Cordon d'alimentation (**LS2-PC6**) pour brancher sur une prise
- Pour le raccordement fixe : Boîte de jonction (**LS2-JB**) ou boîte de jonction avec interrupteur (**LS2-JBS**)
- Câblage d'interconnexion flexible pour allonger la distance de raccordement (12 po, **LS2-CON12** ou 36 po, **LS2-CON36**)
- Attaches magnétiques pour un montage direct sur une surface en métal ferreux (**LS2-MAGCLIP**) ou pour un montage à 90° (**LS2-MAGCLIP-90**)
- Câblage conforme au Code national de l'électricité et au code local de l'électricité

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Les instructions importantes et les mesures de protection présentées dans ce document ne prévoient pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les précautions sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à un produit. Il incombe aux personnes qui entretiennent et utilisent l'appareil de prendre ces facteurs en compte. Envisagez d'engager un électricien qualifié pour l'installation.


Pour obtenir des renseignements supplémentaires qui ne sont pas présentés dans le présent document, veuillez communiquer avec un représentant local.



MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risque de chocs électriques!
- Assurez-vous d'avoir coupé le courant au panneau électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du produit.
- Vérifiez si la tension d'alimentation sur place est celle indiquée sur l'étiquette du produit.
- Assurez-vous que les raccordements électriques ne sont pas exposés pendant le fonctionnement.
- Toute modification du produit annulera sa garantie.
- Il est possible de raccorder jusqu'à dix (10) bandes LS2 de toutes longueurs sur un seul circuit.
- La plage de températures ambiantes dans des conditions d'utilisation normales est de -20 °C à 40 °C (de -4 °F à 104 °F).
- Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité et à toutes les autres réglementations locales applicables en matière d'électricité et de sécurité.

SCHÉMA DE CÂBLAGE À LA BOÎTE DE JONCTION (CÂBLAGE)

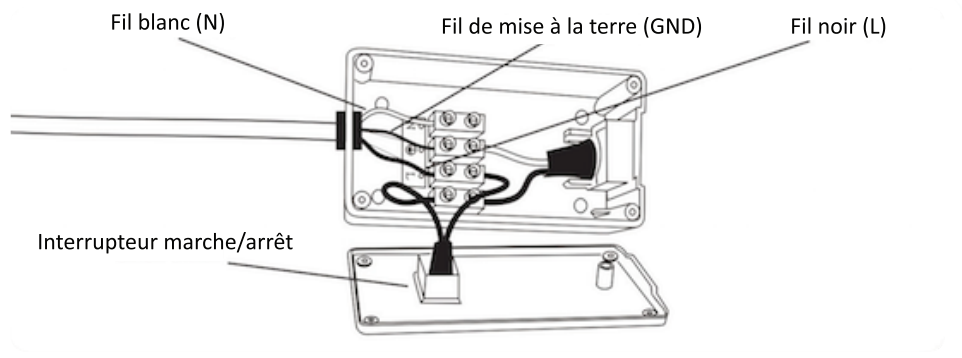

Modèle LS2-JBS illustré (le modèle LS2-JB n'est pas doté d'un interrupteur marche/arrêt)

AVANT DE COMMENCER

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous d'avoir une boîte de jonction appropriée pour un raccordement fixe ou un cordon d'alimentation que vous brancherez sur une prise de 120 V c.a. afin d'alimenter le luminaire de la série LS2. Tous les accessoires sont vendus séparément.



LS2-JB

Boîte de jonction



LS2-JBS

Boîte de jonction avec interrupteur



LS2-PC6

Cordon d'alimentation

Il est possible de raccorder jusqu'à dix (10) bandes LS2 de toutes longueurs sur un seul circuit.



LS2-CON12

Câblage d'interconnexion flexible de 12 po



LS2-CON36

Câblage d'interconnexion flexible de 36 po

INSTALLATION

- 1) Déterminez l'emplacement de l'installation de la bande linéaire et marquez l'emplacement des supports de montage fournis. Vissez les supports de montage en place à l'aide des vis fournies (tournevis cruciforme n° 2)
 - a. Si vous utilisez des supports magnétiques facultatifs (**LS2-MAGCLIP**) ou (**LS2-MAGCLIP-90**), passez à l'étape 2.
- 2) Insérez le luminaire dans les supports de montage.
 - a. Si vous utilisez des supports magnétiques facultatifs, installez la bande sur une surface en métal ferreux à l'aide des supports si vous le souhaitez.
- 3) Branchez le cordon d'alimentation (**LS2-PC6**, vendu séparément) sur le luminaire, puis branchez-le sur une prise. Consultez le schéma de câblage inclus pour effectuer le raccordement fixe;
 - a. En effectuant le raccordement fixe à la boîte de jonction (**LS2-JB**, vendue séparément)
 - b. En effectuant le raccordement fixe à la boîte de jonction avec interrupteur (**LS2-JBS**, vendue séparément)
- 4) Configurez la TCP à la valeur souhaitée à l'aide de l'interrupteur de sélection de la TCP situé à côté de l'interrupteur marche/arrêt sur le luminaire installé (les modèles de 9 po ne sont pas dotés d'interrupteurs).
- 5) Rétablissez l'alimentation et allumez le luminaire pour confirmer son fonctionnement.
- 6) Raccordez jusqu'à 10 luminaires bout à bout à l'aide du connecteur de raccordement (inclus) ou à une distance de 12 po ou de 36 po à l'aide du câblage d'interconnexion flexible (**LS2-CON12** ou **LS2-CON36**).

