

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR LE MODÈLE WPA

Luminaire mural réglable

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR

WPA-30GS-1

WPA-80GS-1

WPA-30GS-3

WPA-80GS-3

CONTENU DE LA BOÎTE

- Luminaire WPA
- Récepteur photoélectrique (sauf pour le modèle WPA-80GS-3)
- Petit niveau à bulle
- Coussin octogonal en mousse

OUTILS NÉCESSAIRES

- Câblage conforme au Code national de l'électricité et au code local de l'électricité
- Tournevis cruciforme n° 2
- Tournevis hexagonal – 4 mm
- Perceuse avec foret de la taille des vis et de la quincaillerie de montage
- 4 vis/quincailleries de montage

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les en guise de référence future. Les instructions importantes et les mesures de protection présentées dans ce document ne prévoient pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les précautions sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à un produit. Ces facteurs doivent être assurés par ceux qui entretiennent et utilisent le luminaire. Envisagez d'engager un électricien qualifié pour l'installation.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires qui ne sont pas présentés dans le présent document, veuillez communiquer avec un représentant local.




MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Risques d'incendie et de chocs électriques.
- Assurez-vous d'avoir coupé le courant au panneau électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien du produit.
- Vérifiez si la tension d'alimentation sur place correspond à celle indiquée sur les étiquettes de la batterie de secours et du luminaire.
- Assurez-vous que les raccordements électriques ne sont pas exposés pendant le fonctionnement.
- Toute modification du produit aura pour effet d'annuler sa garantie.
- Les plages de températures ambiantes dans des conditions d'utilisation normales sont
 - de -40 °C à 50 °C (de -40 °F à 122 °F) pour le luminaire
 - de -25 °C à 50 °C (de -13 °F à 122 °F) pour le récepteur photoélectrique
- Le conducteur d'alimentation doit avoir une isolation minimale de 90 °C.
- Le câblage du luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité et toutes les autres réglementations applicables locales concernant l'électricité et la sécurité



SCHÉMA DE CÂBLAGE

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES AVEC RÉCEPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE

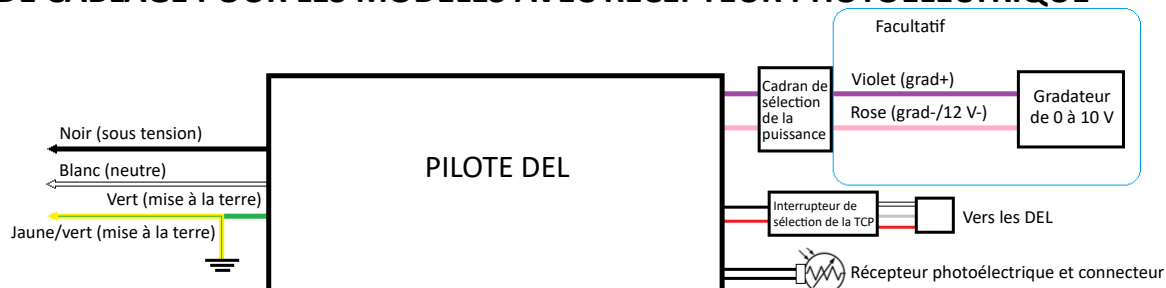

Le récepteur photoélectrique est installé dans l'alvéole défonçable du côté de la charnière et raccordé selon le schéma de câblage.

DÉSACTIVER LE RÉCEPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE

Le récepteur photoélectrique est installé dans l'alvéole défonçable du côté de la charnière et raccordé selon le schéma de câblage. Pour désactiver le récepteur photoélectrique, ouvrez le couvercle du luminaire et débranchez le connecteur du récepteur photoélectrique.

DÉPLACER LE RÉCEPTEUR PHOTOÉLECTRIQUE

Pour mettre le récepteur photoélectrique dans une autre alvéole défonçable fileté de 1/2 po, débranchez d'abord le récepteur photoélectrique comme il est indiqué ci-dessus, puis dévissez-le délicatement et mettez-le de côté. Retirez l'alvéole défonçable fileté de 1/2 po de l'autre emplacement, puis vissez-la dans l'ancien emplacement du récepteur photoélectrique. Vissez délicatement le récepteur photoélectrique dans le nouvel emplacement, puis raccordez le connecteur du récepteur photoélectrique.

SCHÉMA DE CÂBLAGE POUR LE MODÈLE WPA-80GS-3





INSTALLATION






1

Desserrez la vis de réglage située sur le côté du luminaire, puis faites pivoter le luminaire de 90 degrés.

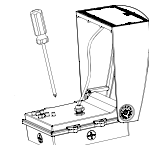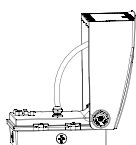

2


Desserrez les vis situées sur le couvercle pour ouvrir le luminaire. Débranchez le récepteur photoélectrique si le luminaire en est équipé, puis séparez la plaque arrière du luminaire.

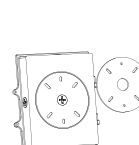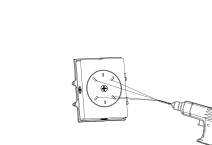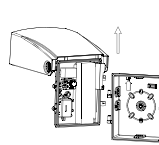

3


Percez des trous à travers la plaque arrière aux emplacements des vis de montage de la boîte de jonction ou pour fixer le luminaire au mur directement. Retirez la pellicule adhésive du coussin en mousse, puis collez-le au dos de la plaque arrière. Retirez les parties intérieures pour pouvoir insérer les vis.

INSTALLATION (SUITE)

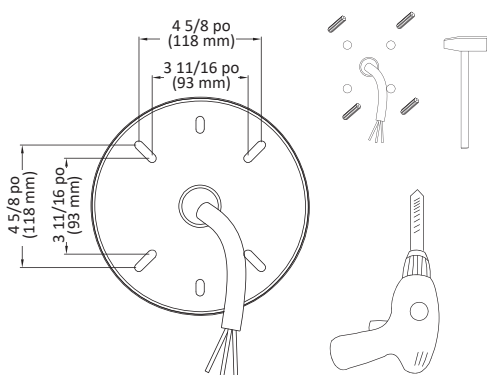


4

Pour le montage mural : utilisez la plaque arrière percée comme guide, vérifiez si elle est de niveau à l'aide du niveau à bulle, marquez l'emplacement des trous pour les ancrages, puis percez-les. Insérez les ancrages dans les trous percés appropriés.

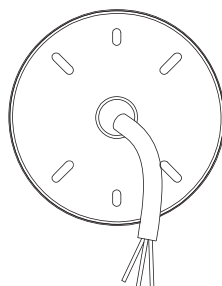


5

Pour le montage mural sur une boîte de jonction : retirez le bouchon défonçable fileté, puis faites passer les fils à travers la plaque arrière.

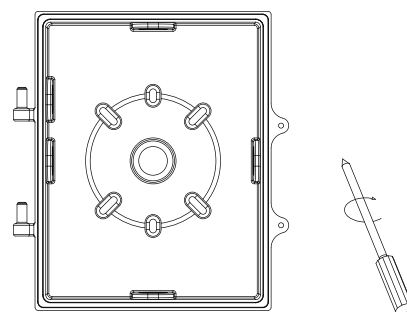


6

Assurez-vous que la plaque arrière est de niveau, puis fixez-la solidement.

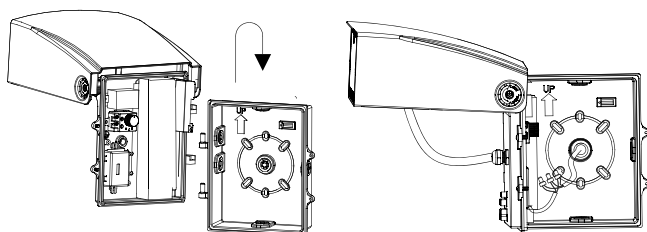


7

Fixez le luminaire à la plaque arrière, puis raccordez-le conformément aux schémas de câblage inclus.

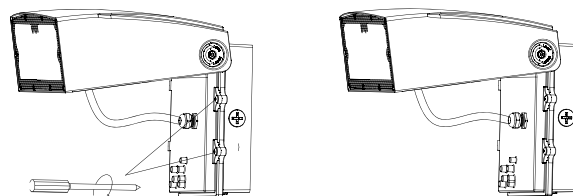


8


Assurez-vous que le joint d'étanchéité est installé de façon uniforme, puis fermez le couvercle et serrez les vis du couvercle.

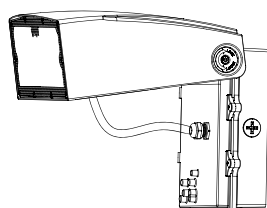

90°

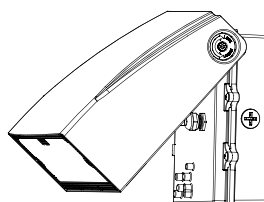

45°

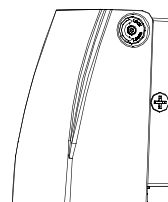


0°

9

Le luminaire peut être orienté selon un angle de 0° à 90°. Serrez la vis de réglage située sur le côté du luminaire afin de le verrouiller à l'angle désiré.


RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (TCP)

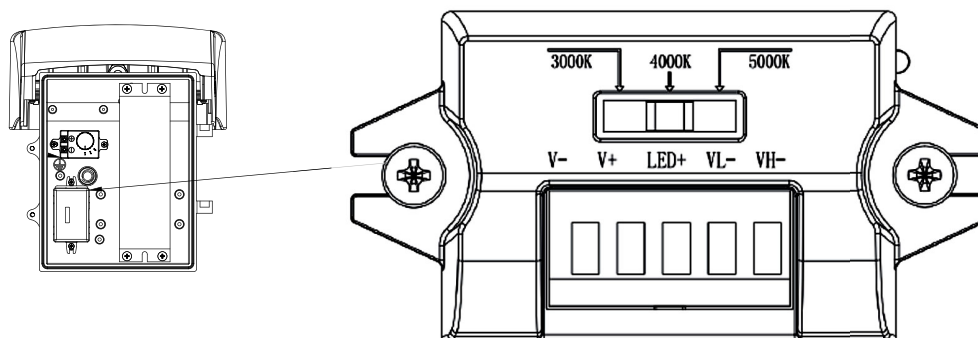

Ouvrez le luminaire, puis choisissez une température de couleur parmi les options de 3 000 K, de 4 000 K ou de 5 000 K.

Remarque : Par défaut, tous les modèles sont configurés à 4 000 K.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE (W)

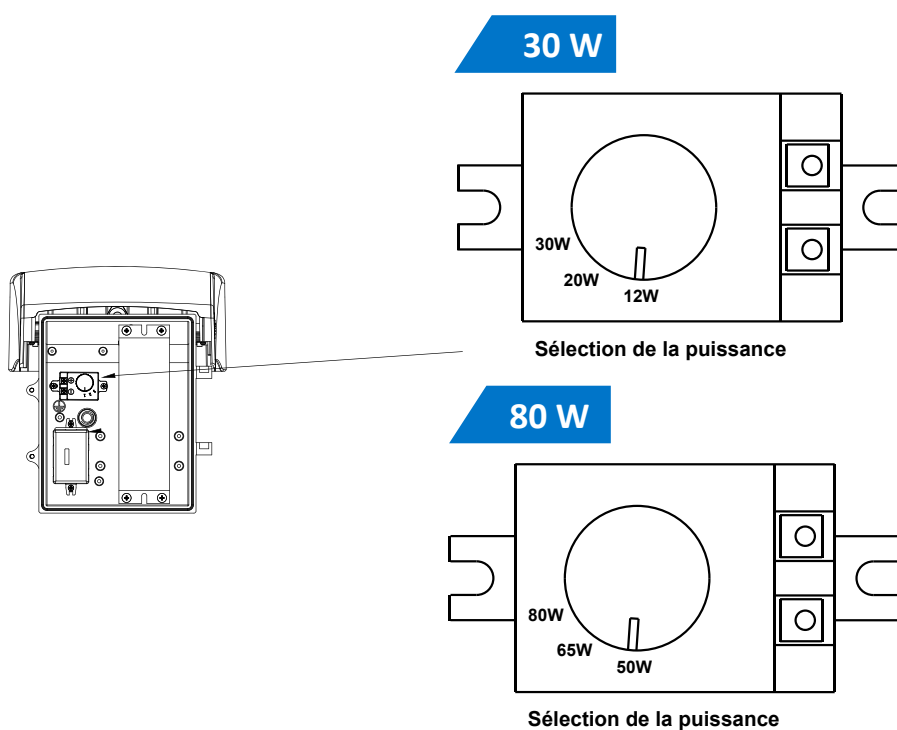

Ouvrez le luminaire, puis réglez le cadran de sélection de la puissance.

Remarque : Par défaut, tous les modèles sont configurés à la puissance maximale.