



SÉRIE WP2

PAQUET MURAL AJUSTABLE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Pour usage avec:

Paquet Mural Ajustable

WP2-204-1 | WP2-205-1 | WP2-304-1
WP2-305-1 | WP2-704-1 | WP2-705-1
WP2-704-2 | WP2-705-2

CONTENU DE LA BOÎTE

- LUMINAIRE LED
- MATÉRIEL DE MONTAGE

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:

- LUNETTES DE PROTECTION
- TOURNEVIS
- COUPE-FIL
- SCELLANT AU SILICONE POUR L'EXTÉRIEUR
- FOURNITURE DE CÂBLAGE TEL QUE SPÉCIFIÉ PAR LES CODES ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT

Toutes les connexions électriques doivent être conformes à toutes les ordonnances et les codes électriques locaux et nationaux. Ces appareils sont destinés à être montés sur une boîte de sortie standard octogonale en métal de 4" x 2 1/2". La boîte doit être supportée directement par la structure du bâtiment et reconnue par U.L.

IMPORTANT

Avant d'assembler votre appareil, SVP de lire attentivement cette feuille d'instructions. Considérer d'embaucher un électricien agréé qualifié pour faire l'installation.

REMARQUE : Les garanties importantes et les instructions qui apparaissent dans ce manuel ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et les situations possibles qui puissent se produire. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et les soins sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans un produit quelconque. Ces facteurs doivent être fournis par la (les) personne(s) en charge du soin et du fonctionnement de l'appareil.

PREMISE LED Inc.
82-86 Carrier Drive
Toronto, ON Canada
M9W 5R1
PREMISELED.COM

ÉTAPES DE L'INSTALLATION

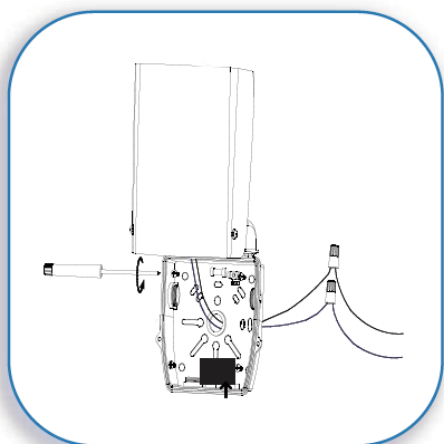


FIGURE 1

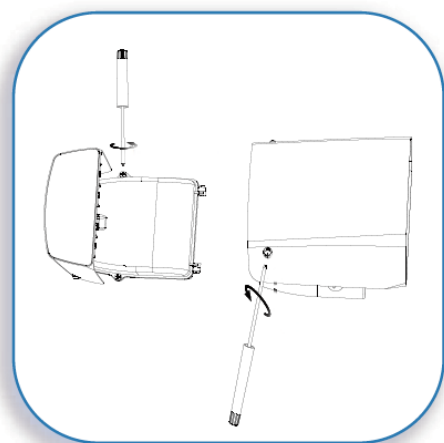


FIGURE 2

1. Couper le courant électrique au niveau du disjoncteur. Desserrer les deux vis latérales extérieures de l'appareil, ouvrir le boîtier, ensuite desserrer les deux vis latérales intérieures.
2. Exposer les fils d'alimentation de la boîte-J. Installer la boîte de montage à la boîte-J avec les vis fournies, fileter doucement les fils d'alimentation à travers le trou du boîtier arrière, ensuite raccorder le fil noir d'alimentation au fil noir/brun du luminaire. Sécuriser avec les écrous de câble fournis. Ensuite, raccorder les fils d'alimentation blancs au fil blanc/bleu du luminaire et les sécuriser avec les écrous de câble fournis. Enrouler le fil vert autour de l'une des vis en saillie ou le raccorder au fil- terre d'alimentation. Sécuriser tous les fils avec du ruban électrique (non fourni) et les placer soigneusement dans la boîte de montage. (Figure 1).
3. Serrer les vis latérales internes, fermer le boîtier, ensuite serrer les vis latérales extérieures. (Figure 2).
4. Brancher l'électricité et vérifier le fonctionnement de votre nouveau luminaire mural.

REMARQUE : Cet appareil est évalué pour un endroit humide. Afin de garantir que l'humidité ne pénètre pas dans la boîte de sortie et cause un court circuit, un calfeutrage clair devrait être utilisé pour sceller l'espace entre le support de montage du luminaire et le mur. S'assurer qu'un espace existe au fond pour permettre l'évacuation de l'humidité. Il est recommandé qu'un scellant au silicone pour usage extérieur soit utilisé à cette fin.