


PREMISE

SÉRIE RK1

TROUSSE DE MODIFICATION DE LAMPE À DEL LINÉAIRE

S'utilise avec

RK1-22254-3	RK1-22255-3
RK1-24324-3	RK1-24325-3
RK1-24464-3	RK1-24465-3

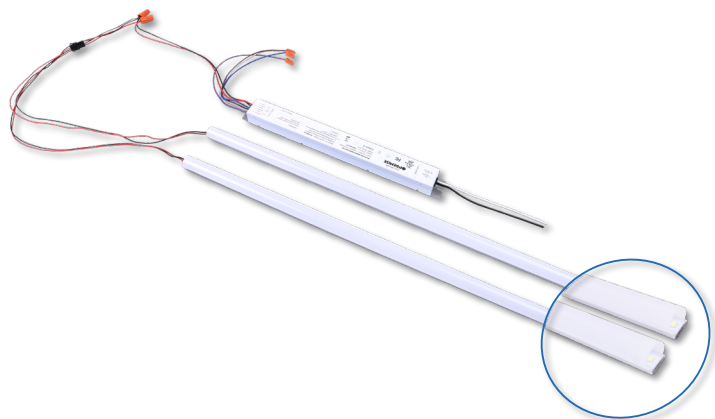

CONTENU DE LA TROUSSE

2 bandes à DEL linéaires avec lentille dépolie
Pilote de DEL
2 connecteurs à pression
2 vis autotaraudeuses pour retenir le pilote solidement (utilisation facultative)



ARTICLES NÉCESSAIRES

Câblage conforme au code national et au code local de l'électricité
Facultatif : Tournevis cruciforme no 2 pour les vis autotaraudeuses

IMPORTANT

Veuillez parcourir toutes les instructions avant d'installer le luminaire et conservez-les en guise de référence future. Les instructions importantes et les mesures de protection qu'on présente dans ce document ne prévoient pas toutes les conditions et les situations qui pourraient survenir. Il faut comprendre que la logique, la prudence et les soins sont des facteurs qu'on ne peut intégrer à un produit. Ce sont ceux qui s'occupent du luminaire et qui procèdent à son entretien qui doivent présenter ces facteurs.

Veuillez communiquer avec un représentant local pour obtenir des renseignements additionnels qu'on ne retrouve pas dans ce document.representative.



AVERTISSEMENT ET SÉCURITÉ

Risque de chocs électriques!

Assurez-vous d'avoir COUPÉ le courant au niveau du panneau électrique avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.


Vérifiez si la tension d'alimentation sur place est celle indiquée sur l'étiquette du produit.

Toute modification du produit aura pour effet d'annuler sa garantie.

La plage de températures ambiantes dans des conditions d'utilisation normales ne doit pas dépasser 25°C à 40°C (-13°F à 104°F)

Le câblage menant au luminaire doit être conforme au Code national de l'électricité, ainsi qu'aux règlements locaux en vigueur en matière d'électricité et de sécurité.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

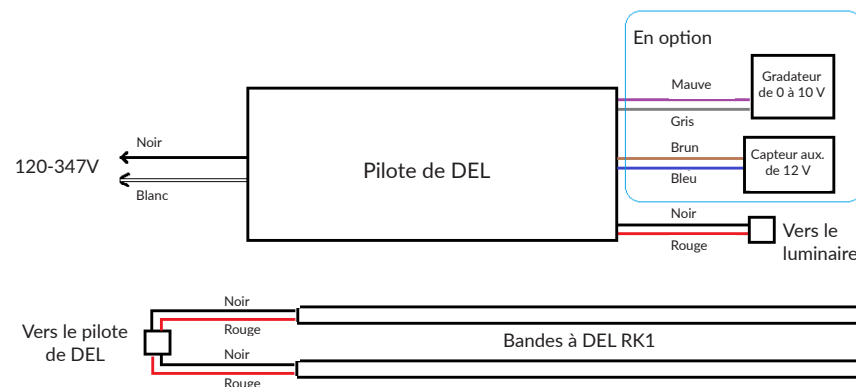

ÉTAPES D'INSTALLATION



Enlever le couvercle du luminaire et les tubes présents.



Enlever et conserver le couvercle de ballast.



Enlever tous les composants nuisibles, s'il y a lieu.



Consulter le schéma de câblage pour connaître les points de branchement.



Brancher les fils de sortie du pilote au luminaire au moyen du raccord rapide prévu à cet effet.



Placer les bandes de modification de la lampe linéaire à DEL avec endos magnétique et le pilote sur le luminaire.

Facultatif

Pour fixer le pilote plus solidement, le retenir au moyen des vis autotaraudeuses comprises.



Réinstaller le couvercle du ballast en s'assurant de recouvrir le pilote de DEL.



Fermer le couvercle du luminaire.

INSTALLATION DES CAPUCHONS (CAPUCHONS RK1)

Trousse d'accessoires en option, achetée séparément.
(1 trousse de 4 capuchons est nécessaire par luminaire RK1.)


Installer avant de fixer au luminaire.
Enfoncer les capuchons sur les extrémités des bandes de modification de la lampe linéaire à DEL.



INSTALLATION DES PINCES DE FIXATION (PINCES RK1)

Trousse d'accessoires en option, achetée séparément.
(1 trousse de 4 pinces et 4 vis est nécessaire par luminaire RK1.)

Installer les pinces après les avoir placées dans le luminaire.
Installer les pinces autour de la lentille des bandes de modification de la lampe linéaire à DEL.
Retenir au moyen de vis autotaraudeuses.

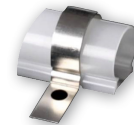

Remarque

Une fois installées, les pinces cacheront une faible bande de lumière. Installer les pinces de la manière préférée.